Mitigeur Lavabo

IF

Notice de montage

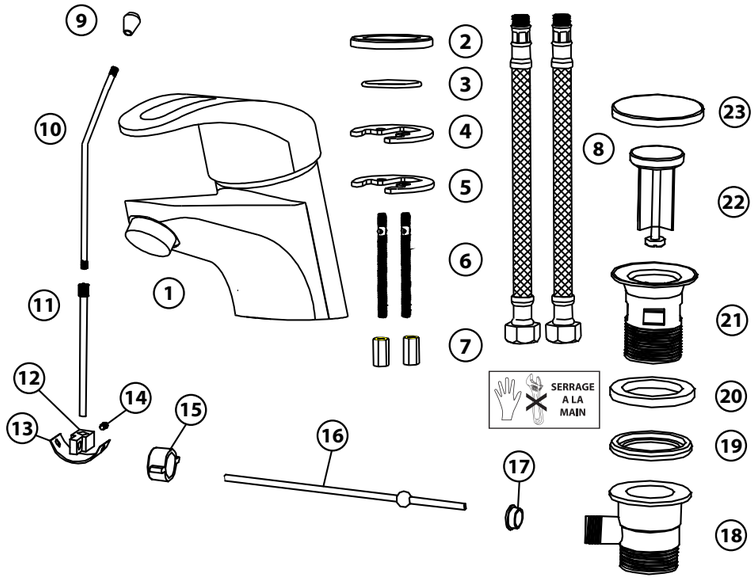

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Version 06/12/10

GARANTIE

Le mitigeur que vous avez acheté est garanti 5 ans sur le corps et revêtement (dans sa version chrome), sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche, et les autres revêtements couleurs sont garantis 1 an.

CONTENU DU PACK

N°	Description	Quantité
1	Mitigeur lavabo	1
2	Base	1
3	Joint de base	1
4	Bague de caoutchouc	1
5	Bague de métal	1
6	Vis de fixation	2
7	Ecrou de serrage	2
8	Flexible	2
9	Embout de tirette	1
10	Tirette verticale	1
11	Rallonge de tirette	1
12	Tringle de liaison	1
13	Lame de liaison	1
14	Serrage de la tringle de liaison	1
15	Boulon de serrage	1
16	Tirette horizontale	1
17	Joint	1
18	Corps vidage	1
19	Joint du corps de vidage	1
20	Joint conique sous la bonde	1
21	Bonde vidage	1
22	Clapet vidage	1
23	Couvercle Clapet vidage	1

AVANT D'INSTALLER

- Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- Après avoir fermé l'alimentation d'eau principale, démonter l'ancienne robinetterie.
- Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d'alimentation d'eau principale.
- Le mitigeur est utilisable pour des pressions d'alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max). En cas de pression supérieure, nous vous conseillons d'installer un limiteur de pression.
- Vous munir d'une clé plate réglable.

ENTRETIEN

- Nettoyer votre mitigeur avec de l'eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.

INSTALLATION

1. Positionner la base **(2)** et le joint de base **(3)** sous le mitigeur **(1)**.

2. Visser les flexibles d'alimentation **(8)** et les vis de fixation **(6)** à la base du mitigeur.

3. Postitionner le mitigeur en passant les vis **(6)** et les flexibles **(8)** par le trou du plan de travail.

4. Positionner les bagues en caoutchouc **(4)** et en métal **(5)** sur les vis et serrer les écrous **(7)**, si besoin avec un complément de serrage avec une pince plate.

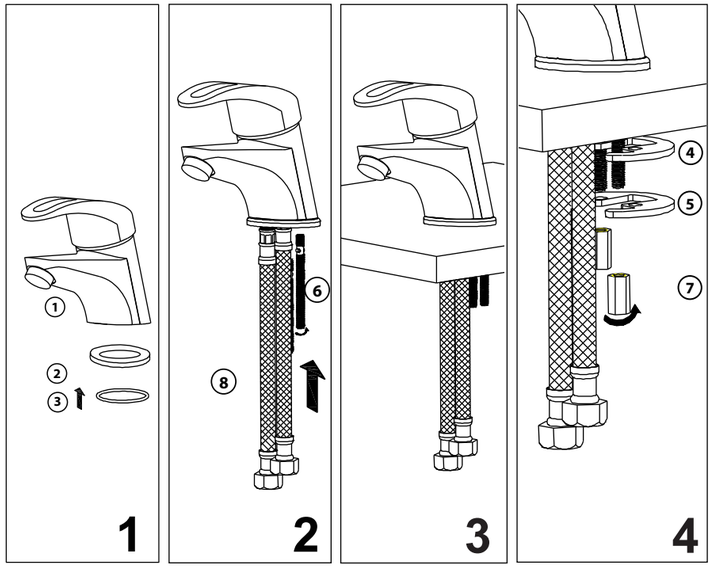

Le serrage des flexibles s'effectue à la main, avec un complément de serrage avec une clé plate, d'un quart de tour maximum. Les flexibles ne doivent pas être pincés, tordus ou tendus.

5. Installer le système du vidage, installer la tirette verticale **(10)**, l'embout de tirette **(9)** et la ralonge de tirette **(11)**.

6. Placer ensuite les éléments sur le trou de la vasque, comme indiqué sur les schémas 6 et 7. Serrer l'ensemble suffisamment pour éviter les fuites d'eau. Visser le clapet **(22)** sur la bonde vidage **(21)**.

7. Pour finir, remettre en service l'alimentation d'eau. Vérifier immédiatement l'absence de fuite sur le système. Ouvrir le mitigeur pour le tester.

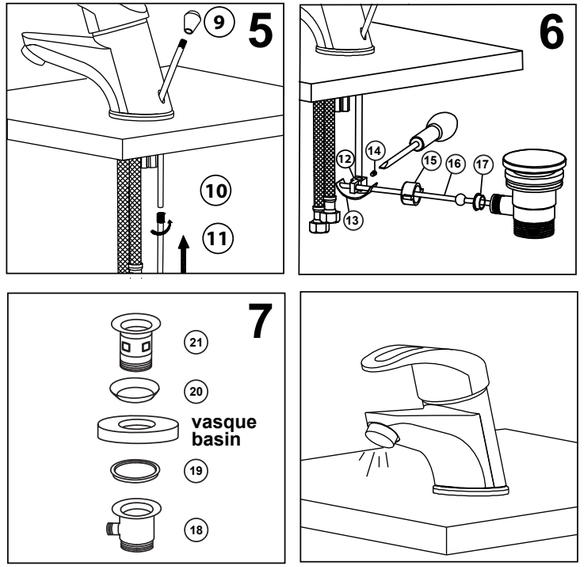

FONCTIONNEMENT

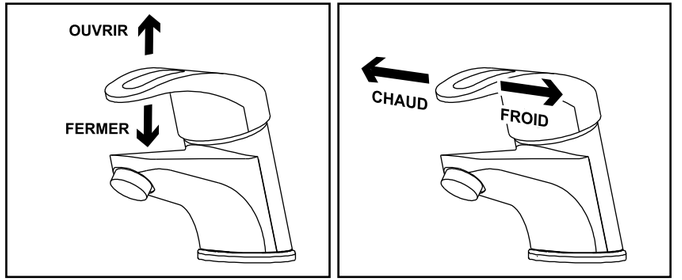

- Pour boucher la vasque, tirrer la tirette de vidage vers le haut. Pour libérer, repousser la tirette vers le bas.

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

PANNES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation en amont
	Flexible pincé	Libérer les flexibles
	Cartouche encrassée	Démonter la cartouche et la nettoyer
	Mousseur bouché	Dévisser le mousseur et le nettoyer
	Mousseur endommagé	Remplacer le mousseur
Fuite sous la manette	Cartouche desserrée	Resserrer la vis de pression de la cartouche
	Cartouche endommagée	Faire changer la cartouche
	Température d'eau chaude trop élevée (>80°)	Vérifier l'installation en amont